


ThermoMaven

ThermoMaven F1 Pro

User Manual

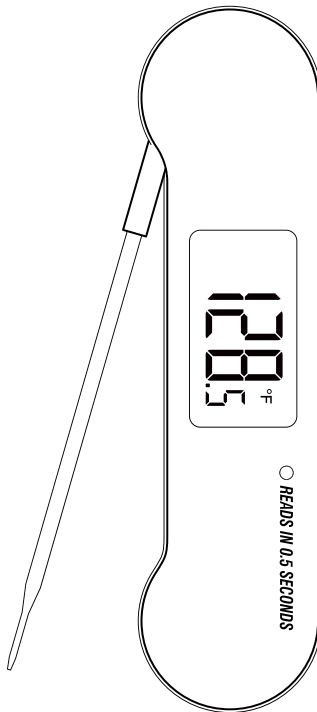

v1.0

2024.05




EN	01
User Manual	
DE	07
Gebrauchsanleitung	
FR	13
Manuel d'Instruction	


User Manual

Using for the First Time

- 1 **Remove the Battery Cover*** with a standard screwdriver.
- 2 **Slide One AAA Battery** into the slot with the minus sign going in first.
Batteries included.
- 3 **Unfold the Probe** until the display screen turns on.
- 4 **Press the [°C/°F] button** to select the temperature scale.
- 5 **Push the Battery Cover** back on and tighten the screw.

 ***A low battery icon** will appear on the display when the battery voltage drops below 1V. Change the battery if the display won't turn on.

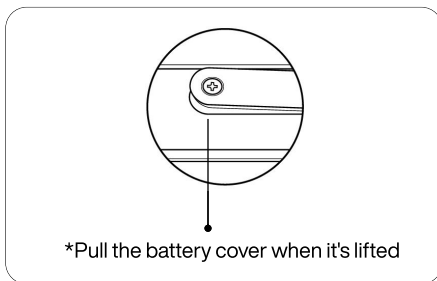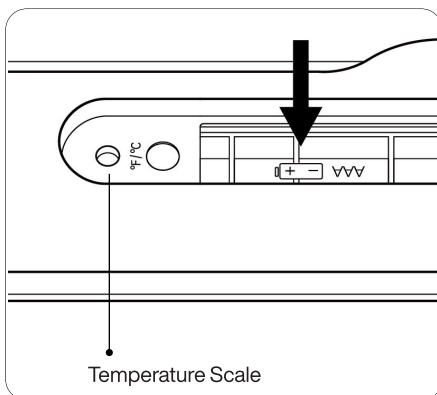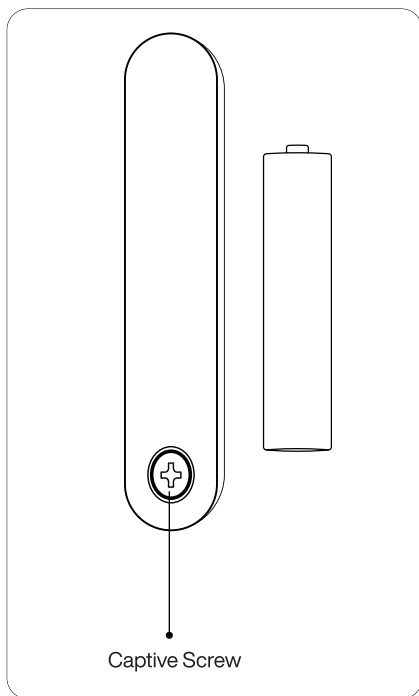

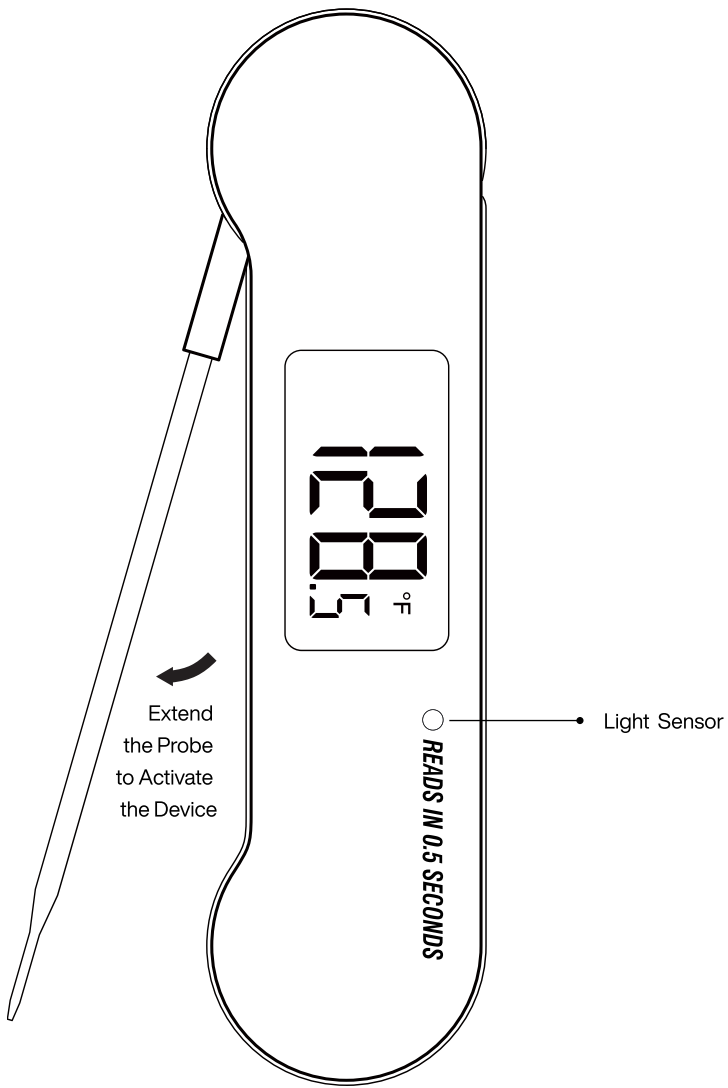

Specifications

Range	-58 to 572 °F (-49.9 to 299.9°C)
Resolution	0.1°
Probe	4.3"(L) × 0.12" dia. (reduces to 0.06" dia.)
Display	0.87" (H) × 1.65" (W) (22mm H × 42mmW) LCD, rotates 360°, Intelligent Backlight
Operation Range	-4 to 122°F (-20 to 50°C) maximum ambient temperature of probe body
Sleep Mode	30 seconds
Battery	1 × 1.5 volt AAA
Integrated Magnet	Easily attach to the refrigerator or any metal surface

*Response time is defined as five-time constants for 99.3% of the actual temperature.

Note:

Clean the instrument after each use, with an alcohol or food-safe anti-bacterial wipe, to avoid cross-contamination



CAUTION : The tip of the probe is sharp.
Please handle with care to prevent injuries.

Lifetime Warranty

At ThermoMaven, we believe in the exceptional quality and durability of our products. That's why we proudly offer a Lifetime Warranty for every purchase. Plus, we've made it even easier with our Online Product Registration.

What Does Our Lifetime Warranty Mean?

No Expiration. No Hassles. Full Coverage. Free Replacements.

How to Activate Your Lifetime Warranty?

Easy Activation with Below QR Code



Why Activate Your Lifetime Warranty?

By registering your product, you'll enjoy:

Priority Support: Get faster assistance if you ever need to make a warranty claim.

Exclusive Updates: Be the first to know about product enhancements.

Hassle-Free Service: We'll have your product details on file for swift assistance.

How to Claim Your Lifetime Warranty?

Step 1: Contact our dedicated Warranty Support Team at support@thermomaven.com

Step 2: Provide your order details.

Step 3: We'll guide you through the process, and your issue will be resolved promptly.

Certifications



This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



This symbol, affixed to the product or its packaging, indicates that the product must not be processed with household waste. It must be brought to an electric or electronic waste collection point for recycling and disposal. By ensuring the appropriate disposal of this product you also help in preventing potentially negative consequences for the environment and human health. The recycling of materials helps preserve our natural resources. For further information regarding the recycling of this product, please contact your municipality, local waste disposal centre or the store where the product was purchased.

Disclaimer and Safety Guidelines

This instrument is for handheld use;

DO NOT leave the thermometer in the food whilst cooking.

DO NOT place device inside the oven, microwave or dishwasher, or immerse device in water.

DO NOT touch the probe with bare hands. Allow the probe to cool before cleaning.

This appliance is not intended for use by children age 12 or younger or children aged under the applicable law of member states in EU countries, and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children should **NOT** play with appliances.

Cleaning and user maintenance shall **NOT** be done by children without supervision.

Helpful Hints

Automatic ON/OFF

The device goes to sleep mode after 30 seconds of inactivity. Move the device to turn it on.

Intelligent Backlight

When the device is turned on, a light sensor (a small round window located just to the right of the main display) continuously monitors ambient light levels. As the environment gets darker, the intelligent backlight turns on automatically to ensure that the digits are always legible, regardless of the lighting conditions.

Error Message E01/E02/E03 hardware issue

To reset the device, follow these steps:

1. Use a standard screwdriver to remove the battery cover.
2. Press the °C/°F button to select the temperature scale.
3. Turn off the device.
4. Remove the batteries.
5. Let the device rest for one minute.
6. Reinsert the batteries.
7. Turn the device back on.

Error Message E05 Temperature is out of measurement range

Numbers will be displayed when the temperature being measured is back in range -50 to 300°C (-58 to 572 °F).




Error Message E06 Ambient temperature is out of operation range -20 to 50°C (-4 to 122°F)


Remove the device from the temperature being measured. Let the device cool down and try again.

Gebrauchsanleitung

Vor dem ersten Gebrauch

- 1 Nehmen Sie die Batterieabdeckung mit einem Standardschraubendreher ab.*
 - 2 Legen Sie (1) AAA-Batterie mit dem Minuspol (-) nach unten ins Batteriefach ein. Batterie ist in der Verpackung enthalten.
 - 3 Klappen Sie die Sonde aus, bis das Display aufleuchtet.
 - 4 Drücken Sie die Umschalttaste [°F/°C], um Ihre gewünschte Temperaturskala auszuwählen.
 - 5 Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder auf und ziehen Sie die Schraube an.
-  *Ein Symbol für niedrigen Batteriestand wird auf dem Display angezeigt, wenn die Batteriespannung unter 1V sinkt. Wechseln Sie die Batterie bitte, wenn sich das Display nicht mehr einschalten lässt.

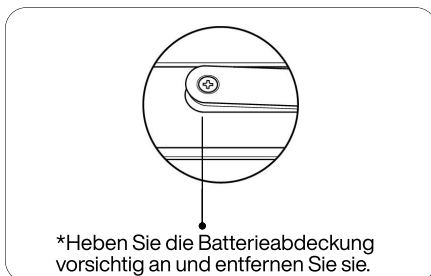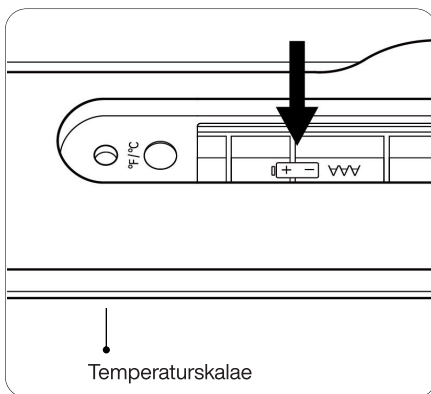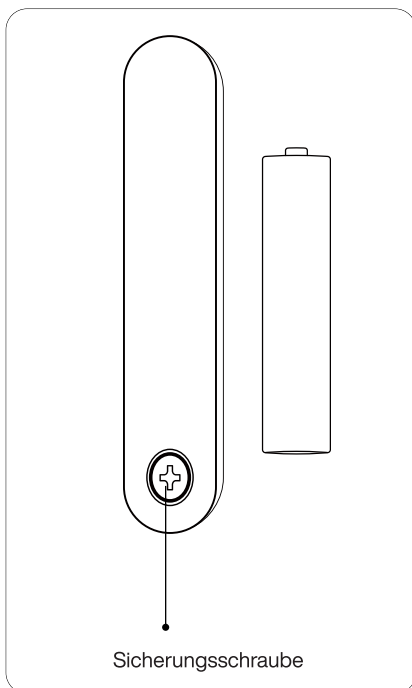

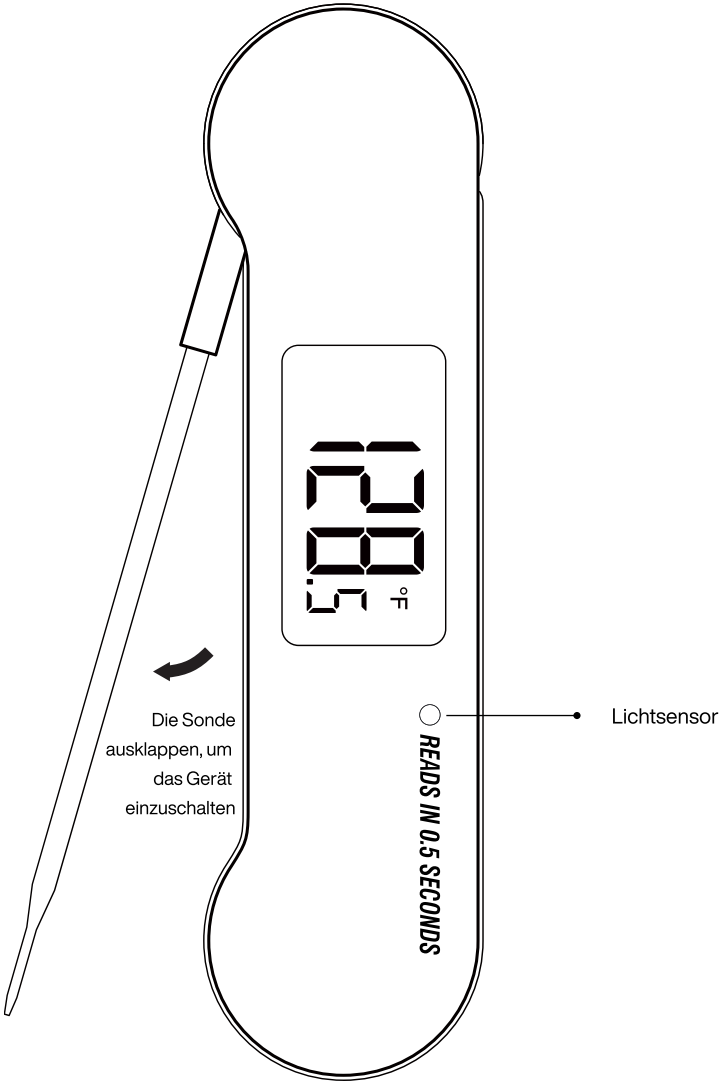

Spezifikationen

Messbereich	-49,9 bis 299,9 °C
Auflösung	0,1°
Maße der Sonde	4,3" (Länge) × 0,12" (Durchmesser, verringert sich auf 0,06")
Maße des Displays	22 mm H × 42 mm B LCD, 360° drehbar, mit intelligenter Hintergrundbeleuchtung
Temperaturbereich für Bedienung	Der zulässige Bereich der Umgebungstemperatur für die Sonde ist -20 bis 50 °C
Schlafmodus	30 Sekunden
Batterie	(1) x 1.5 volt AAA
Integrierter Magnet	Einfach am Kühlschrank oder an anderer magnetischen Oberfläche zu befestigen.

Lebenslange Garantie

Bei ThermoMaven glauben wir der außergewöhnlichen Qualität und Haltbarkeit von unseren Produkten. Deshalb bieten wir stolz eine lebenslange Garantie für jeden Kauf.

Was bedeutet eine lebenslange Garantie?

Keine Frist: "Lebenslang" bedeutet, dass die Garantie keine Frist hat und nicht ablaufen wird.

Keine Umstände: Wir belasten Sie nicht mit komplizierten Bestimmungen oder Bedingungen. Es macht Ihnen keine Umstände.

Vollständige Abdeckung: Diese Garantie deckt sämtliche Material- und Verarbeitungsfehler ab und gewährleistet die Leistung Ihres Produktes.

Kostenloser Ersatz: Wenn ein Fehler beim Produkt nicht behoben werden kann, würden wir Ihr Produkt durch ein brandneues Produkt ersetzen.

Wie aktiviere ich meine lebenslange Garantie?

Einfache Aktivierung mit dem untenstehenden QR-Code.



Wie kann man die lebenslange Garantie in Anspruch nehmen?

Schritt 1: Kontaktieren Sie zuerst unseren engagierten Garantie-Kundenservice bei support@thermomaven.com

Schritt 2: Geben Sie uns Ihre Bestelldetails bekannt.

Schritt 3: Wir werden Sie durch den Prozess führen. Ihr Problem wird umgehend gelöst werden.

Zertifizierungen



Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.



Dieses auf dem Produkt oder seiner Verpackung angebrachte Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Sie müssen es zum Recycling und zur Entsorgung zu einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte bringen. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts vermeiden Sie auch mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit. Das Recycling von Materialien hilft, unsere natürlichen Ressourcen zu erhalten. Für weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts wenden Sie sich bitte an Ihre Stadtverwaltung, das regionale Abfallentsorgungszentrum oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Haftungsausschluss und Sicherheitsvorschriften

Dieses Gerät ist für den Handgebrauch bestimmt;

Lassen Sie das Küchenthermometer während des Kochens **NICHT** in den Lebensmitteln.

Legen Sie das Gerät **NICHT** in Ofen, Mikrowelle oder Spülmaschine.

Dieses Gerät ist nicht zur Nutzung durch die Kinder bestimmt, die unter 12 Jahren oder unter dem in den EU-Mitgliedstaaten gesetzlich vorgeschriebenen Alter sind. Es ist auch nicht zur Nutzung durch die Personen vorgesehen, die über reduzierte körperliche Eignung, Wahrnehmung oder geistige Fähigkeiten, Mangel an Erfahrung und Wissen verfügen, sofern diese Personen nicht beaufsichtigt werden oder nicht gründlich über den richtigen und sicheren Umgang mit dem Gerät aufgeklärt wurden und sich der möglichen.

Gefahren nicht bewusst sind.

Kinder sollen niemals mit diesem Gerät spielen. Das kann gefährlich sein und schwere Verletzungen verursachen. Auch die Reinigung und Benutzerwartung sollen nie von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Nützliche Hinweise

Automatisch Ein/Ausschalten

Das Gerät wechselt in den Schlafmodus, wenn es für 30 Sekunden nicht aktiviert ist. Um das Gerät aus dem Schlafmodus zu wecken, bewegen Sie es einfach.

Intelligente Hintergrundbeleuchtung

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, misst ein Lichtsensor (nämlich ein kleines rundes Fenster rechts neben dem Hauptdisplay) stetig die Umgebungshelligkeit.

Wenn die Umgebung dunkler wird, schaltet sich die intelligente Hintergrundbeleuchtung automatisch ein, um sicherzustellen, dass die Ziffern auf dem Display unabhängig von den Lichtverhältnissen immer gut lesbar sind.

Fehlermeldung E01/E02/E03 Hardwareproblem

Befolgen Sie bitte die folgenden Schritte, um das Gerät zurückzusetzen:

1. Nehmen Sie die Batterieabdeckung mit einem Standardschraubendreher ab.
2. Drücken Sie die °C/F Taste, um eine Temperaturskala auszuwählen.
3. Schalten Sie das Gerät aus.
4. Entfernen Sie die Batterien.
5. Lassen Sie das Gerät eine Minute lang ruhen.
6. Legen Sie die Batterien wieder ein.
7. Schalten Sie das Gerät erneut ein.

Fehlermeldung E05 Temperatur liegt außerhalb des Messbereichs

Die Temperatur wird auf dem Display angezeigt, wenn die gemessene Temperatur innerhalb des Bereichs von -50 bis 300 °C liegt.

Fehlermeldung E06 Umgebungstemperatur liegt außerhalb des Bereichs für Bedienung -20 bis 50 °C




Nehmen Sie das Gerät heraus und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es wieder verwenden


Manuel d'Instruction

Avant la Première Utilisation

- 1 Retirer le couvercle de la batterie* à l'aide d'un tournevis standard.
- 2 Insérer (1) pile AAA dans le compartiment à piles, avec la borne négative (-) vers le bas. Batterie incluse.
- 3 Déplier la sonde du boîtier jusqu'à ce que l'écran s'allume.
- 4 Appuyez sur le bouton [°C/°F] pour sélectionner l'unité de température.
- 5 Remettez le couvercle de la batterie en place et serrez les vis.

☐ *Une icône de pile faible apparaît sur l'écran lorsque la tension de la pile tombe en dessous de 1V. Remplacez la pile si l'écran ne s'allume pas.

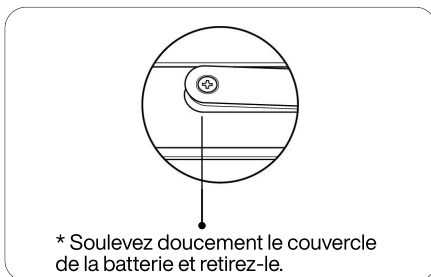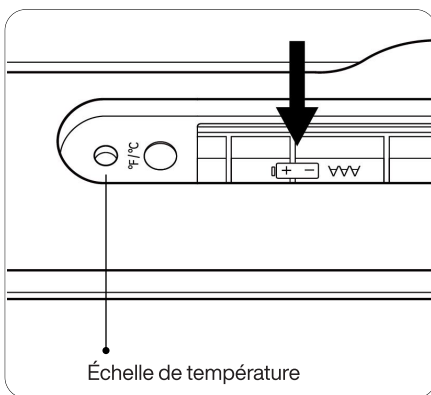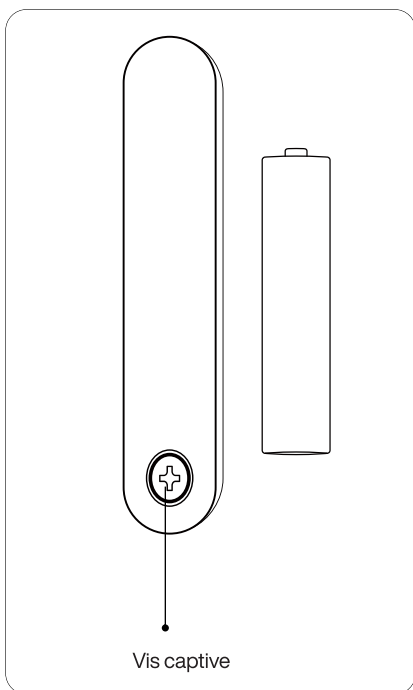

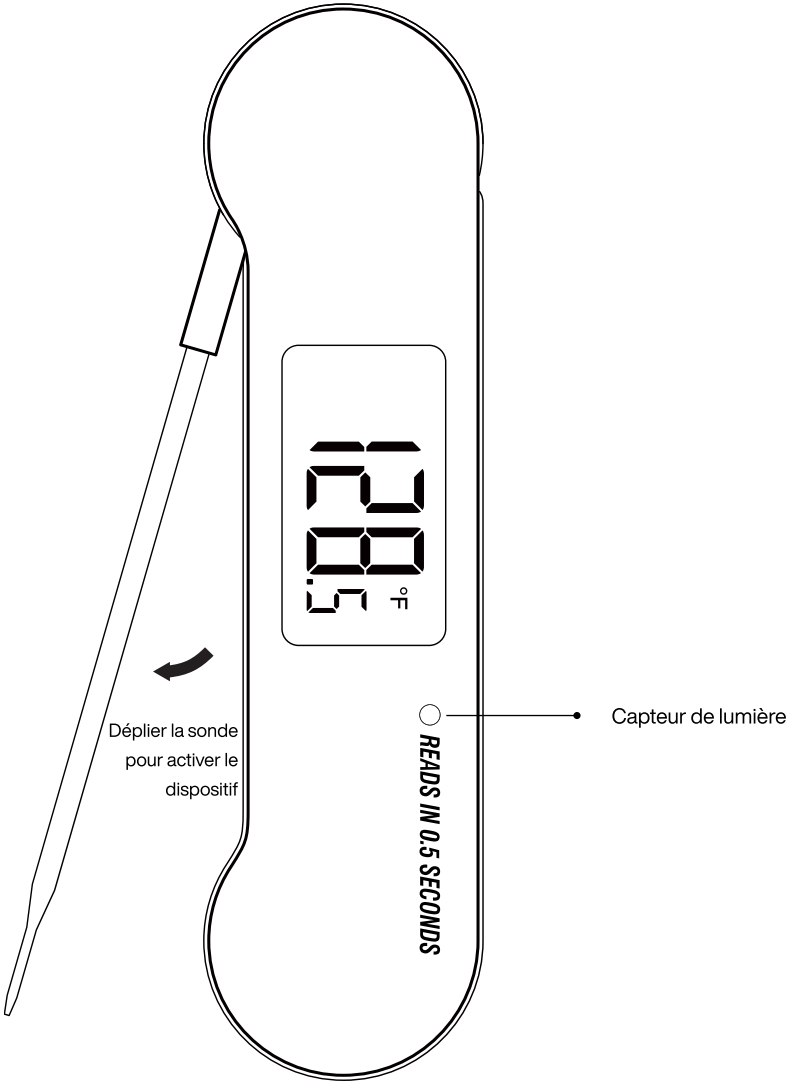

Spécifications

Plage de Température	de -49,9 à 299,9°C
Résolution	0,1°
Sonde	4,3" (L) × 0,12" de diamètre (réduit à 0,06" de diamètre).
Écran	22 mm H × 42 mm L LCD, pivotant sur 360°, rétroéclairage intelligent
Plage de Fonctionnement	-20 à 50°C plage de température ambiante maximale du corps de la sonde.
Mode Veille	30 Sekunden
Batterie	(1) x 1.5 volt AAA
Aimant Intégré	Se fixe facilement au réfrigérateur ou à toute surface magnétique

Garantie à vie

Chez ThermoMaven, nous croyons à la qualité exceptionnelle et à la durabilité de nos produits. C'est pourquoi nous sommes fiers d'offrir une garantie à vie pour chaque achat.

Que signifie notre Garantie à vie ?

Garantie à vie : Quand nous disons "à vie", nous le pensons vraiment. Votre garantie n'expirera pas après un certain nombre d'années.

Pas d'ennuis : Nous ne vous imposerons pas de conditions compliquées. Il n'y a pas de tracas.

GARANTIE COMPLÈTE : Notre garantie couvre tous les défauts de matériaux ou de fabrication et assure la performance de votre produit.

Remplacement gratuit : si le défaut ne peut être réparé, nous vous remplacerons le produit par un nouveau.

Comment activer votre garantie à vie ?

Activation facile avec le code QR ci-dessous.



Comment faire valoir votre garantie à vie ?

Étape 1: Contactez notre équipe d'assistance à la garantie à l'adresse support@thermomaven.com

Étape 2: Indiquez les détails de votre commande.

Étape 3 : Nous vous guiderons tout au long de la procédure et votre problème sera résolu rapidement.

Certifications



Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un mauvais fonctionnement.



Ce marquage, apposé sur le produit ou son emballage, indique que le produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être déposé dans un centre de collecte de déchets électriques ou électroniques en vue de son recyclage et de son élimination. En veillant à l'élimination appropriée de ce produit, vous contribuez également à prévenir des conséquences potentiellement négatives pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribue à la protection de nos ressources naturelles. Pour de plus amples informations concernant le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre municipalité, votre centre local de traitement des déchets ou le magasin où le produit a été acheté.

Clause de non-responsabilité et Consignes de sécurité

Cet instrument est destiné à être utilisé à la main;

NE PAS laisser le thermomètre dans l'aliment pendant la cuisson.

NE PAS placer l'appareil dans le four, le micro-ondes ou le lave-vaisselle.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants âgés de 12 ans ou moins ou par des enfants dont l'âge est inférieur à la législation applicable dans les États membres de l'Union européenne. Il n'est pas non plus destiné à être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient bénéficié d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques encourus.

Les enfants ne doivent jamais jouer avec des appareils électroménagers. Ils peuvent être dangereux et causer de graves blessures. De même, le nettoyage et l'entretien ne doivent jamais être effectués par des enfants sans surveillance.

Conseils Utiles

Automatique ON/OFF

L'appareil passe en mode veille après 30 secondes d'inactivité. Pour réveiller l'appareil, il suffit de le déplacer.

Rétroéclairage intelligent

Lorsque l'appareil est allumé, le capteur de lumière (une petite fenêtre ronde sur le côté droit de l'écran principal) surveille en permanence le niveau de lumière ambiante.

Lorsque l'environnement s'assombrit, le rétroéclairage intelligent s'allume automatiquement pour assurer la lisibilité des chiffres, quelles que soient les conditions d'éclairage.

Message Erreur E01/E02/E03 problème matériel

Pour réinitialiser l'appareil, procédez comme suit:

1. Utilisez un tournevis standard pour retirer le couvercle de la batterie.
2. Appuyez sur °C/°F pour sélectionner l'échelle de température.
3. Éteindre l'appareil.
4. Retirer les piles.
5. Laisser l'appareil reposer pendant une minute.
6. Réinsérez les piles.
7. Rallumer l'appareil.

Message Erreur E05 La température est en dehors de la plage de mesure

Les chiffres seront affichés lorsque la température mesurée sera de nouveau dans la plage de -50 à 300 °C.

Message Erreur E06 La température ambiante est en dehors de la plage de fonctionnement -20 à 50 °C

Retirez l'appareil de la source de chaleur. Laissez l'appareil refroidir et réessayez.

WE ARE HERE FOR YOU



Contact
ThermoMaven Support

If you have any questions about this document,
please contact ThermoMaven by sending a message to
support@thermomaven.com

© 2024 ThermoMaven. All rights reserved.